

AUTOMATISME POUR PORTAILS COULISSANTS





MANUEL POUR L'INSTALLATION

BX-74 / BX-78

Français



"CONSIGNES DE SÉCUITÉ IMPORTANTES POUR LE MONTAGE"

"ATTENTION: UN MONTAGE INCORRECT PEUT PROVOQUER DE GRAVES DOMMAGES, SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE"

"CE MANUEL EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX INSTALLATEURS PROFESSIONNELS OU AU PERSONNEL AUTORISE"

1 Légende des symboles



Ce symbole signale les parties à lire attentivement.



Ce symbole signale les parties concernant la sécurité.

Ce symbole signale les indications à communiquer à l'utilisateur.

2 Conditions d'emploi

2.1 Destination d'emploi

Le motoréducteur BX-74 est conçu pour automatiser les portails coulissants en milieu résidentiel ; le motoréducteur BX-78 au contraire peut aussi être utilisé dans les copropriétés.



Tout montage et utilisation qui diffèrent des indications techniques du manuel sont interdits.

2.2 Mode d'emploi

BX-74: poids maximal du portail 400 kg.

BX-78 : poids maximal du portail 800 kg. ; pour l'utilisation dans les copropriétés 600 kg.

3 Normes de référence

CAME cancelli automatici est une entreprise certifiée par le Système de Contrôle Qualité des Entreprises ISO 9001-2001 et de Gestion de l'Environnement ISO 14001. Les produits CAME sont entièrement conçus et fabriqués en Italie.

Le produit en objet est conforme aux normes suivantes: voir déclaration de conformité.

4 Description

4.1 Automatisme

Le produit a été conçu et fabriqué par CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. conformément aux normes de sécurité en vigueur. Il est garanti 24 mois, sauf en cas d'altérations.

L'automatisme est composé d'une partie en fonte d'aluminium où le motoréducteur électromécanique irréversible fonctionne et d'une partie en revêtement plastique en ABS où la carte électronique avec le transformateur

Important! Contrôlez si les appareils de commande, de sécurité et les accessoires sont d'origine CAME; cela facilite et garantit l'exécution et l'entretien de l'installation.

4.2 Donnée techniques

MOTOREDUCTEUR BX-74

Alimentation armoire: 230V A.C. 50/60Hz

Alimentation moteur: 230V A.C.

Absorption: 2,6A Puissance: 200W Couple max.: 24 Nm Reduction ratio: 1/33 Poussée: 300 N

Vitesse max.: 10 m/min Intermittence du travail: 30% Degré de protection: IP54 Classe d'isolation: I

Poids: 15 kg Condensateur: 12 µF

Protection thermique: 150° C

-20°C

MOTOREDUCTEUR BX-78

Alimentation armoire: 230V A.C. 50/60Hz

Alimentation moteur: 230V A.C.

Absorption: 2,4A
Puissance: 300W
Couple max.: 32 Nm
Reduction ratio: 1/33
Poussée: 800 N
Vitesse max.: 10 m/min
Intermittence du travail: 30%
Degré de protection: IP54

Classe d'isolation: I Poids: 15 kg


Condensateur: 20 μF Protection thermique: 150° C

240

170

105

105

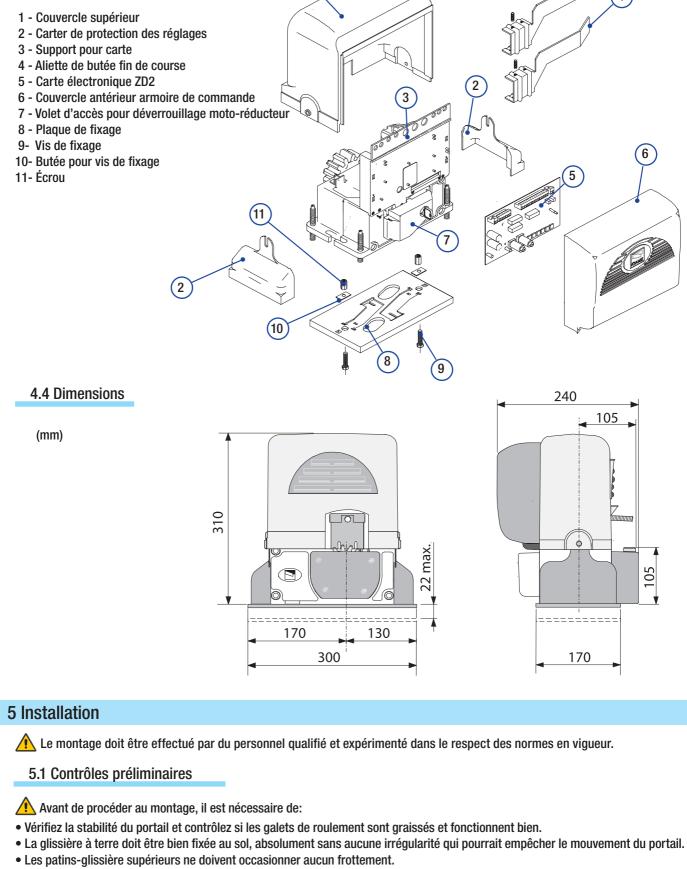

4.3 Description des éléments

- Code manuel: 119BU56 ver. 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

B

- Vérifiez la présence d'une butée d'arrêt mécanique aussi bien en ouverture qu'en fermeture.
- · Controleer dat het bevestigingspunt van de motorreducer zich bevindt in een zone beschermd tegen impacts en dat het verankeringsoppervlak stevig is;
- Prévoir un disjoncteur omnipolaire approprié, avec plus de 3 mm. de distance entre les contacts pour sélectionner l'alimentation;
- Contrôler que les connexions éventuelles à l'intérieur du conteneur (réalisées pour continuer le circuit de protection) sont équipées d'une isolation supplémentaire par rapport aux autres parties conductrices présentes à l'intérieur;
- Prévoir des conduits et des caniveaux appropriés pour le passage des câbles électriques afin de les protéger contre tout dommage mécanique.

5.2 Outils et matériel

Assurez-vous d'avoir tous les outils et le matériel nécessaire pour effectuer le montage de l'automatisme en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur. Sur la planche, quelques exemples de matériel pour l'installateur.




5.3 Types de cables et epaisseurs minimales


Branchements	Type de câble	Longueur câble 1 < 10 m	Long. câble 10 < 20 m	Long. câble 20 < 30 m
Alimentation armoire 230V		3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²	3G x 4 mm ²
Clignotant		2 x 0,5 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Transmetteurs photocellules	FROR CEI	2 x 0,5 mm ²	2 x 0.5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Récepteurs photocellules	20-22 CEI EN	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Alimentation accessoires	50267-2-1	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 1 mm ²
Dispositifs de commande et de sécurité		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Branchement antenne	RG58		max. 10 m	,

N.B. Au cas où les câbles auraient une longueur différente de celle prévue dans le tableau, on détermine la section des câbles sur la base de l'absorption effective des dispositifs branchés en suivant les prescriptions indiquées dans la normative CEI EN 60204-1. Pour les branchements qui prévoient plusieurs charges sur la même ligne (séquentiels), il faut revoir les dimensions indiquées sur le tableau sur la base des absorptions et des distances effectives. Pour les branchements de produits qui ne sont pas présents sur ce manuel la documentation de référence est celle qui est fournie avec lesdits produits.

4 - Code manuel: 1198U56 ver. 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s, p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s, p.a.

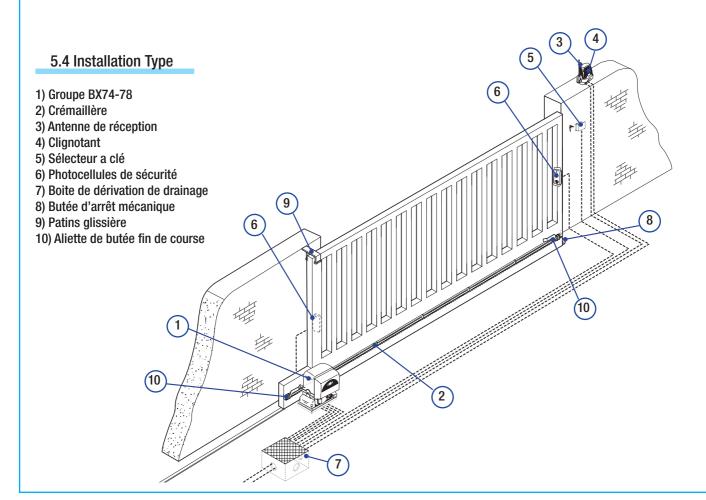


Les applications suivantes ne sont que des exemples, étant donné que l'espace pour le fixage de l'automatisme et de ses accessoires varie selon les encombrements. C'est l'installateur qui devra choisir la solution la plus appropriée.

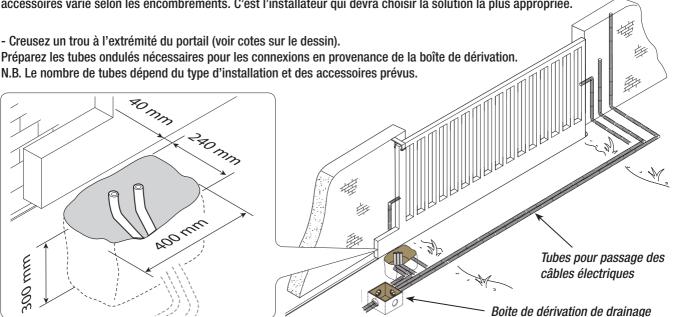


- Préparez une caisse en briques plus grande que la plaque d'ancrage et introduisez cette dernière à l'intérieur. La caisse en briques doit dépasser le niveau du sol de 50 mm.

Introduisez une grille en fer toujours à l'intérieur de la caisse pour pouvoir armer le ciment.

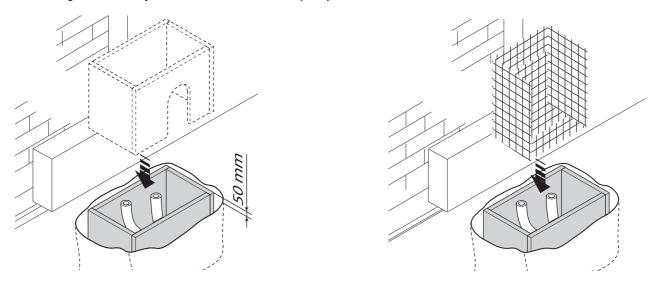


Préparez la plaque de fixage, en introduisant les vis dans les trous et en les bloquant avec les rondelles et les écrous fournis. Prélevez les agrafes préformées avec un tournevis ou une pince.

- Installez la plaque sur la grille. Attention ! Les tubes doivent passer dans les trous prévus à cet effet.

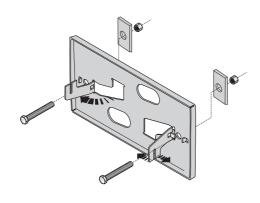


- Code manuel: 119BU56 ver. 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.


Pad. 5

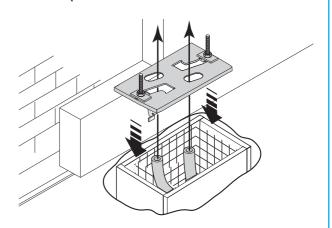


Respectez les mesures du dessin pour placer la plaque par rapport à la crémaillère. Remplissez la caisse de béton et attendez au moins 24 h. pour qu'il se solidifie.

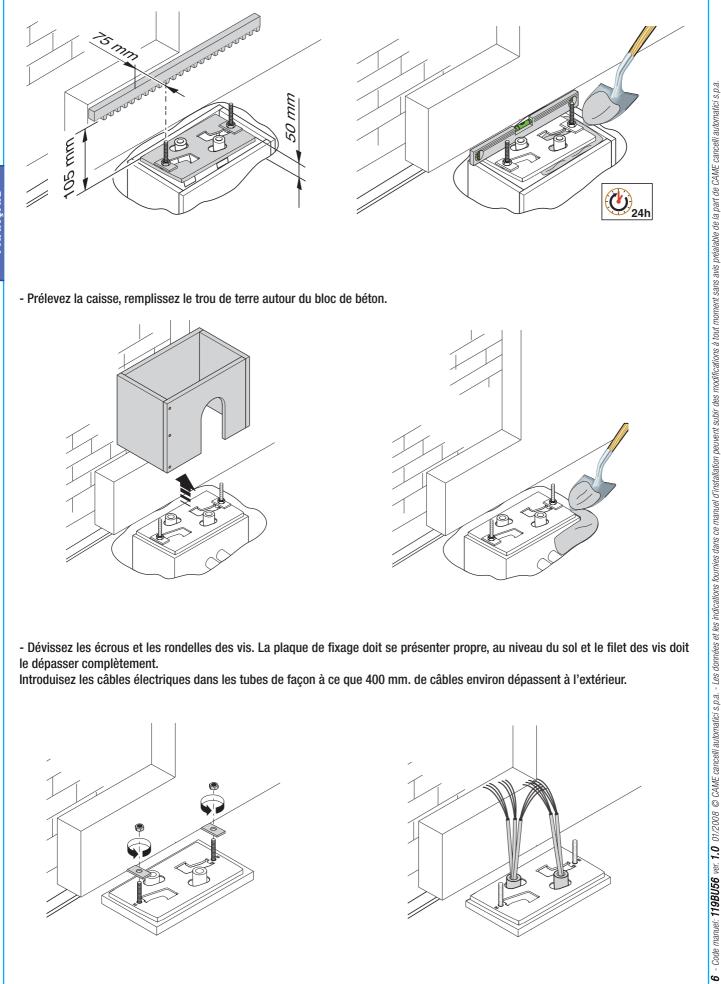


- Prélevez la caisse, remplissez le trou de terre autour du bloc de béton.

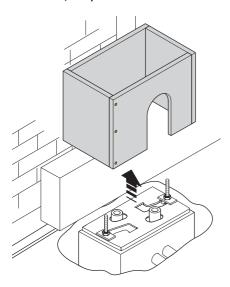


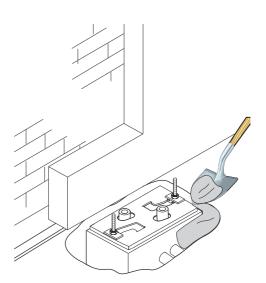


- Dévissez les écrous et les rondelles des vis. La plaque de fixage doit se présenter propre, au niveau du sol et le filet des vis doit le dépasser complètement.

Introduisez les câbles électriques dans les tubes de façon à ce que 400 mm. de câbles environ dépassent à l'extérieur.

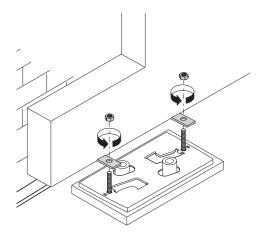


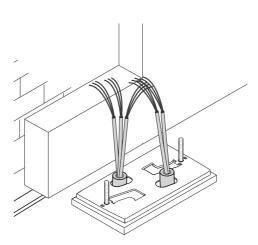

- Prélevez le couvercle du motoréducteur en dévissant les vis latérales, trouez les passe-câbles avec un tournevis ou des ciseaux et placez le motoréducteur sur la plaque. Attention! Les câbles électriques doivent passer dans les passe-câbles.

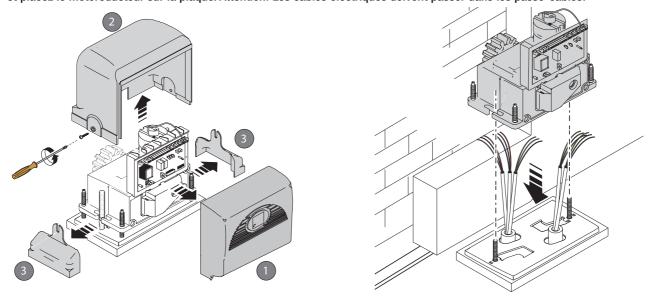

- Soulevez de 5÷10 mm. le motoréducteur de la base de fixage en utilisant les pieds taraudés en acier pour permettre éventuellement les réglages entre le pignon et la crémaillère.

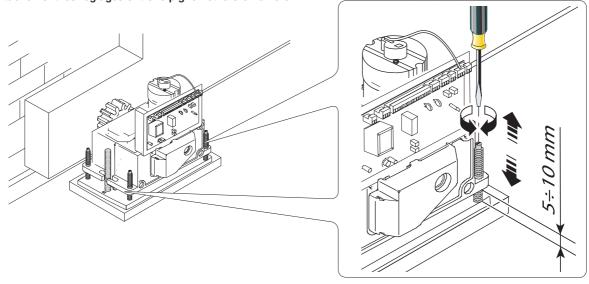


Pag. 7 - Code manuel: 1198U56 ver. 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

- Les dessins ci-après ne sont que des exemples pour le fixage de la crémaillère. L'installateur devra choisir personnellement la solution la plus appropriée.


Débloquez le motoréducteur (voir paragraphe déblocage manuel). Posez la crémaillère sur le pignon du motoréducteur. Soudez ou fixez la crémaillère au portail sur toute sa longueur.

Pour assembler les éléments de la crémaillère, placez et bloquez avec deux étaux un petit morceau de crémaillère sous le point de jointure des deux éléments.


Remarque: si la crémaillère est déjà présente, effectuez directement le réglage de la distance de couplage pignon-crémaillère.

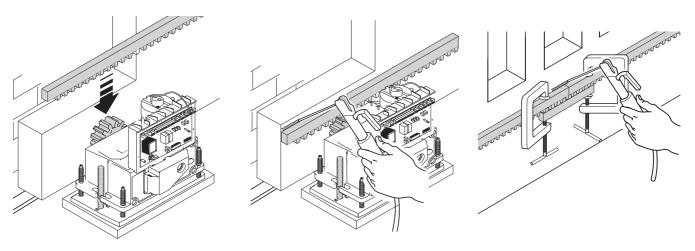


- Ouvrez et fermez manuellement le portail, réglez la distance du couplage pignon-crémaillère à travers les pieds taraudés en acier (réglage vertical) et les fentes (réglage horizontal). Cela permet d'éviter à l'automatisme de devoir supporter la charge du poids du portail.

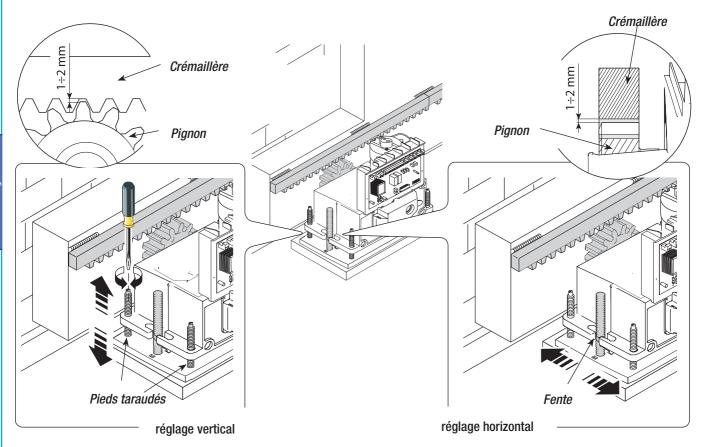

- Après le réglage, fixez le groupe avec rondelles et écrous. Le couvercle doit être introduit et fixé après les réglages et les configurations sur la carte électronique.

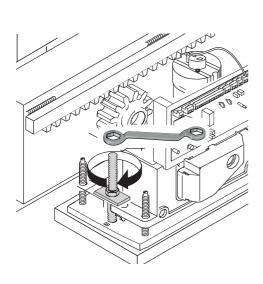


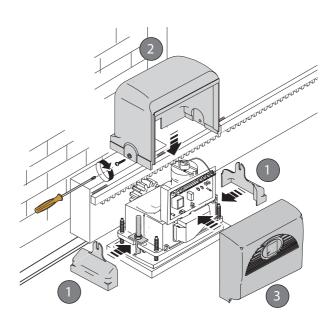


5.6 Fixage ailetettes butée fin de course

Placez les ailettes de butée fin de course sur la crémaillère et fixez-les avec une clé hexogonale de 3 mm. Leur position détermine la misure de la course.


N.B.: il faut éviter que le portail heurte l'arrêt mécanique, aussi bien en ouverture qu'en fermeture.

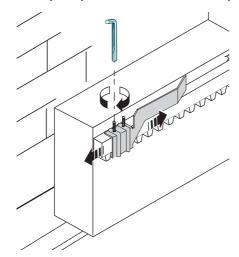


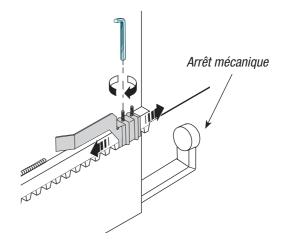


5.7 Déverrouillage manuel du moto-réducteur


- Introduisez la clé trilobée dans la serrure, poussez-la et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre,

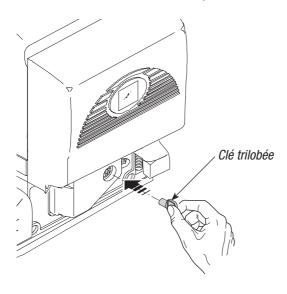

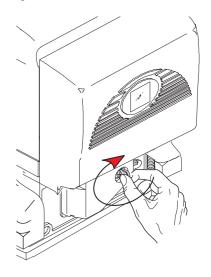

.... ouvrez le volet et tournez la poignée de déverrouillage dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

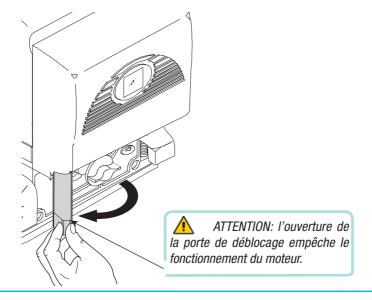

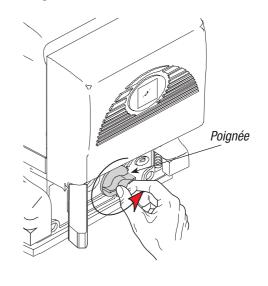

- Code manuel: 1198U56 ver. 1,0 01/2008 © CAME cancelli automativi s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automativi s.p.a. 6

6 Carte électronique

6.1 Description générale

La carte électronique doit être alimentée en 230V A.C. sur les borniers L-N, avec fréquence max.50/60Hz.

Les dispositifs de commande et les dispositifs accessoires sont en 24V. Attention ! L'ensemble des dispositifs complémentaires ne doit pas dépasser 20W.

Les photocellules peuvent être prédéfinies pour la réouverture en phase de fermeture (2-C1), stop partiel, stop total et détection de présence d'obstacles avec moteur à l'arrêt.

N.B.: si un contact de sécurité normalement fermé (2-C1, 2-C3 ou 1-2) s'ouvre, la LED de signalisation commence à clignoter (réf. art. 11, composants principaux).

Le lecteur optique inverse le sens de marche du portail lorsqu'il détecte un obstacle pendant le mouvement en ouverture et/ou en fermeture

Attention : après 3 détections d'obstacles consécutives, le portail s'arrête en ouverture et la fermeture automatique est éliminée ; pour reprendre le mouvement il faut appuyer sur le bouton de commande ou utiliser l'émetteur.

Toutes les connexions sont protégées par des fusibles rapides, voir tableau.

La carte commande les fonctions suivantes :

- fermeture automatique après une commande d'ouverture ;
- pré clignotement du clignotant ;
- détection d'obstacle avec le portail à l'arrêt dans n'importe quelle position ;

Il est possible de fixer les modalités de commande suivantes :

- ouverture/fermeture;

- ouverture/fermeture et action continue ;
- ouverture partielle ;
- stop total.

Les trimmers spécifiques règlent :


- la durée du temps pour l'intervention de la fermeture automatique ;
- l'ouverture partielle ;

Attention! Avant d'intervenir sur le système, coupez l'alimentation et débranchez éventuellement les batteries de secours.

RENSEIGNEMENTS TEC	HNIQUES
Alimentation	230V - 50/60 Hz
Puissance max	200 W (BX74) 300 W (BX78)
Absorption au repos	2,6A (BX74) 2,4A (BX78)
puissance max. accessoires 24V	20 W

TABLEAU DES FUSIBLES	
pour la protection de :	fusible de:
Carte électronique (ligne)	5A-F
Accessoires	1A-F
Dispositifs de commande	630mA-F

6.2 Composants principaux

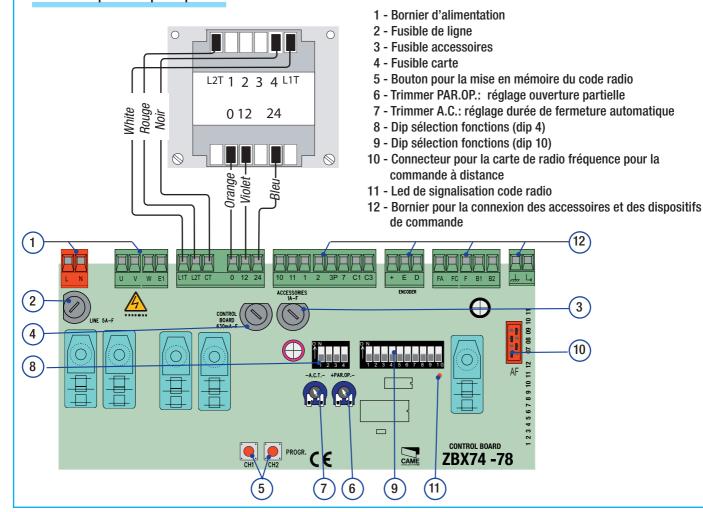


10 - Code manuel: 119BU56 ver. 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici sp.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici sp.a.


6.3 Connexions électriques

Motoréducteur, butée de fin de course et encodeur

Description des connexions électriques déjà prévues pour installation à gauche

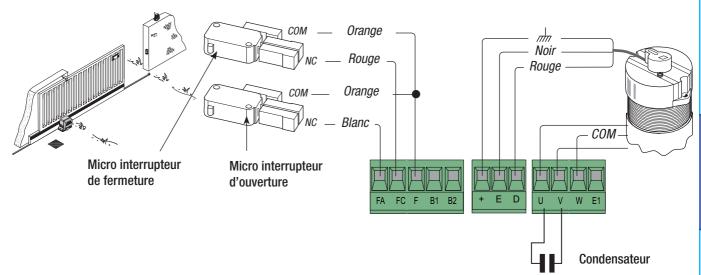



Modifications des connexions électriques pour installation à droite

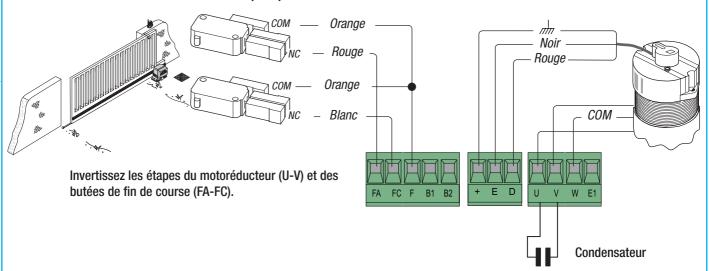

Alimentation accessoires

Cosse de câble à œillet avec vis et rondelle pour connexion à terre

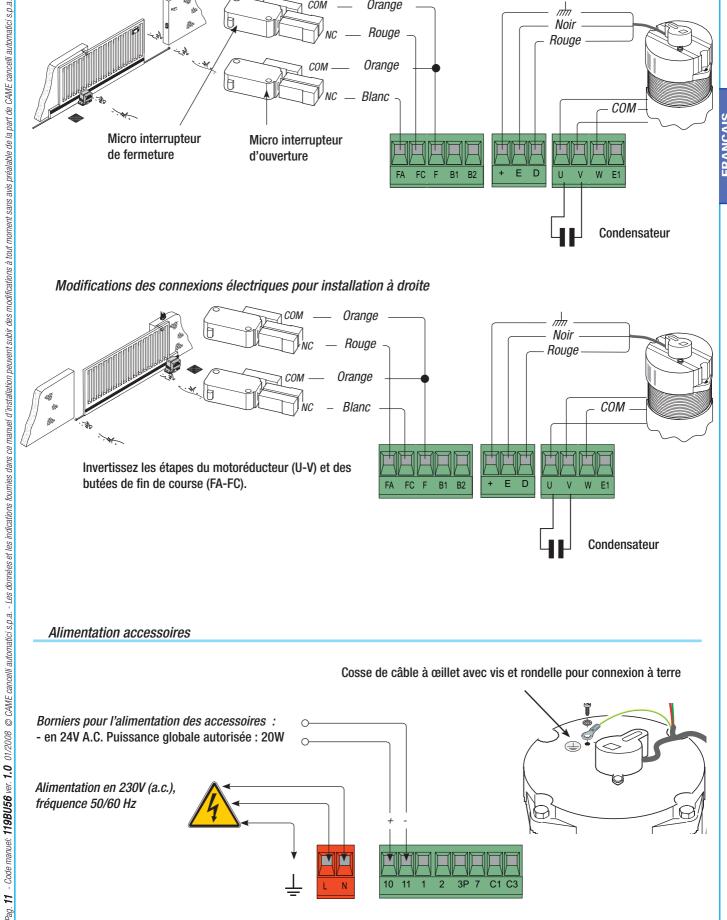

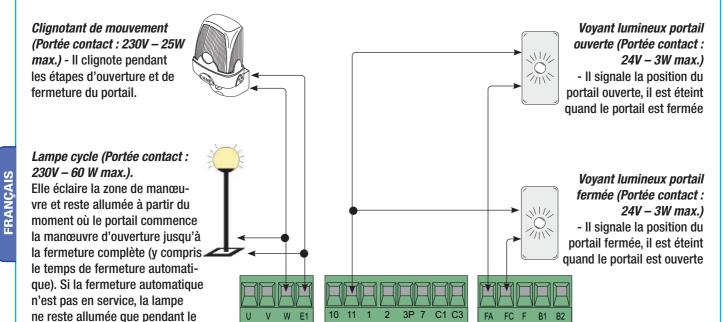

Dispositifs de commande

Sélectionnez le dip 1 et 6 sur ON.

mouvement.

Bouton de stop (contact N.C.)


- Bouton d'arrêt du portail. Il élimine la fermeture automatique. Pour déclencher de nouveau le mouvement il faut appuyer sur le bouton de commande ou la touche de l'émetteur. N.B.: si vous ne l'utilisez pas, sélectionnez le dip 9 sur ON.

Sélecteur à clé et/ou bouton d'ouverture partielle (contact N.O.)

- Ouverture partielle du portail pour le passage piétons.


Sélecteur à clé et/ou bouton pour commandes (contact N.O.)

- Commande d'ouverture et de fermeture du portail. En appuyant sur le bouton ou en tournant la clé du sélecteur, le portail invertit le mouvement ou s'arrête selon la sélection effectuée sur les dip-switch (voir sélections fonctions, dip 2 et 3).

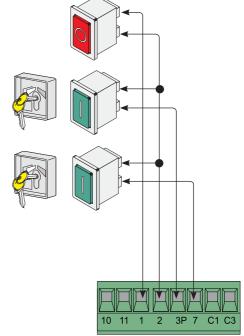


Contact (N.C.) de «stop partiel»


- Entrée pour dispositifs de sécurité type photocellules, conformes aux normatives EN 12978. Arrêt du portail s'il est en mouvement et successivement fermeture automatique (si la fonction a été sélectionnée).

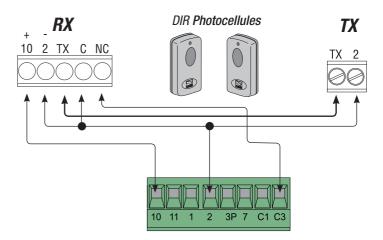


Contact (N.C.) de «réouverture pendant la fermeture» - Entrée pour dispositifs de sécurité type photocellules, conformes aux normatives EN 12978. Au cours de l'étape de fermeture du portail, l'ouverture du contact déclenche l'inversion du mouvement jusqu'à l'ouverture complète du portail.

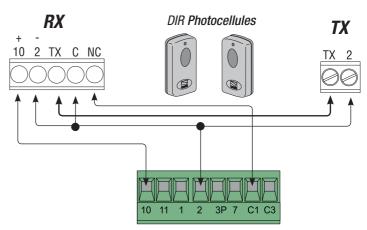

Contact (N.C.) de «stop partiel»

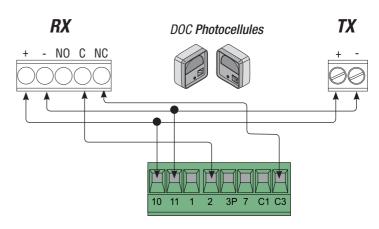


Contact (N.C.) de «réouverture pendant la fermeture»

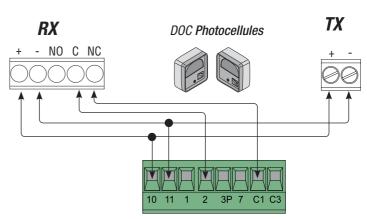

13 - Code manuel: 119BU56 ver. 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a. Pag.

6.4 Sélections fonctions

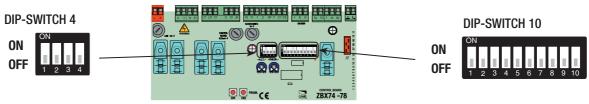


DIP-SWITCH 10

- 1 ON Fermeture automatique Le temporisateur de la fermeture automatique se met en marche en fin de course en ouverture. La durée préétablie est réglable, toutefois elle est conditionnée par l'intervention éventuelle des dispositifs de sécurité et ne fonctionne pas après un « stop » total de sécurité ou en cas de panne d'électricité.
- 2 ON Fonction "ouvre-stop-ferme-stop" avec bouton [2-7] et émetteur radio (carte radiofréquence insérée).
- 2 OFF Fonction "ouvre-ferme" avec bouton [2-7] et émetteur radio (carte radiofréquence insérée).
- 3 ON Fonction "ouvre seulement" avec émetteur radio (carte radiofréquence insérée).
- 4 ON *Action continue* ILe portail fonctionne en appuyant sur le bouton sans le relâcher (un bouton 2-3P pour l'ouverture et un bouton 2-7 pour la fermeture).
- 5 ON **Pré clignotement en ouverture et en fermeture** Après une commande d'ouverture ou de fermeture, le clignotant connecté sur [W-E1], clignote pendant 5 secondes avant de commencer la manœuvre.
- 6 ON **Détection de présence d'obstacle** Avec le moteur à l'arrêt (portail fermé, ouvert ou après une commande de stop total), aucun mouvement n'est possible si les dispositifs de sécurité (par ex. les photocellules) détectent un obstacle.
- 7 OFF *Réouverture en étape de fermeture* Si les photocellules détectent un obstacle pendant la fermeture du portail, l'inversion du mouvement se déclenche jusqu'à l'ouverture complète ; connectez le dispositif de sécurité sur les borniers [2-C1] ; si vous ne l'utilisez pas, sélectionnez le dip sur ON.
- 8 OFF **Stop partiel** Arrêt du portail en présence d'obstacle détecté par le dispositif de sécurité ; après l'élimination de l'obstacle, le portail reste à l'arrêt ou effectue la fermeture si la fonction de fermeture automatique a été mise en service. Connectez le dispositif de sécurité sur le bornier [2-C3] ; si vous ne l'utilisez pas, sélectionnez le dip sur ON.
- 9 OFF **Stop total** Cette fonction arrête le portail et par conséquent élimine éventuellement la fermeture automatique ; pour déclencher de nouveau le mouvement il faut utiliser les touches de commande ou l'émetteur. Insérez le dispositif de sécurité sur [1-2] ; si vous ne l'utilisez pas, sélectionnez le dip sur ON.
- 10 OFF Ralentissement en fin de course activée

DIP-SWITCH 4

- 1 ON Fermeture seulement avec le dispositif de commande raccordé sur le contact 2-7 (1 OFF Désactivée).
- 1 OFF *Ouvre-ferme* avec le dispositif de commande raccordé sur 2-7 (voir dip 2 du sélecteur de fonctions à 10 voies) (1 ON désactivée)
- 2 ON Ouverture seulement avec le dispositif de commande raccordé sur le contact 2-3P (2 OFF désactivée).
- 2 OFF Ouverture partielle avec le dispositif de commande raccordé sur le contact 2-3P (2 ON désactivée).
- 3 ON Lecteur optique désactivé ; (3 OFF activée) ; pour programmer les ralentissements il faut activer le lecteur optique.
- 4 ON Débranché.
- N.B. : les sélections doivent être faites avec le moteur à l'arrêt en position de fermeture.

6.5 Réglages

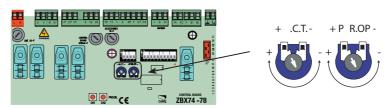


Trimmer A.C.T. = Il règle la durée de l'attente en position d'ouverture. Lorsque ce délai est écoulé, la manœuvre de fermeture s'effectue automatiquement. La durée du temps d'attente peut être fixée de 1 à 120 secondes.

Trimmer PAR.OP. = Il règle l'ouverture partielle du portail. En appuyant sur le bouton d'ouverture partielle connecté sur 2-3P, le porttail s'ouvre pendant un temps réglé de 0 à 16 secondes.


Afin de respecter exactement les réglementations de conformité prévues par les Normatives Européennes EN 12445 et EN 12453 pour les forces d'impact maximales, BX-74/78 est conçu pour le ralentissement de la course à 50 cm. des butées de fin de course en ouverture et en fermeture. Au moment de l'installation il suffit de programmer la course du portail de la façon suivante :


Avant de procéder, sélectionnez tous les dip sur OFF (dip-switch à 10 voies).


- a) Sélectionnez le dip 4, 7, 8 et 9 sur ON (dip-switch à 10 voies) et le dip 3 sur OFF dip-switch à 4 voies, lecteur optique activé);
- **b) appuyez sur CH1** jusqu'à ce que la led rouge commence à clignoter (après 3" environ). Successivement le portail effectue une manœuvre complète de fermeture et d'ouverture.
- c) quand la led reste allumée, la programmation de la course est terminée ;
- d) replacez les dip dans la position précédente, déterminée par la sélection des fonctions (voir par. 6.4 page 14).

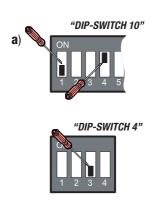

01/2008 🔘 CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications foumies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

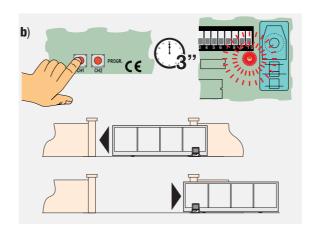

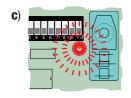

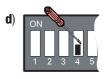

La vitesse de marche ralentie peut être changée simplement en appuyant sur CH1 (pour la diminuer) ou CH2 (pour l'augmenter) pendant que l'automatisme est en phase de ralentissement.

N.B.: Lorsque la carte est mise en service pour la première fois la led PROG clignote rapidement, cela indique que la carte n'est pas programmée ; après la programmation la led restera éteinte.

Pour exclure les ralentissements placez le dip 10 sur ON.

Au cas où une panne d'électricité se produirait pendant la course et les ralentissements seraient activés, par mesure de sécurité, lors du rétablissement électrique l'automatisme effectue toujours une manœuvre complète d'ouverture à vitesse ralentie d'électricité se produirait pendant la course et les ralentissements seraient activés, par mesure de sécurité, lors du rétablissement électrique l'automatisme effectue toujours une manœuvre complète d'ouverture à vitesse ralentie.

6.7 Modification du Stop Partiel en fermeture pendant l'ouverture

Avec BX-74/78 il est possible de modifier la fonction de Stop Partiel du dispositif raccordé sur 2-C3 en Réenclenchement de la fermeture pendant l'ouverture.

Pour l'activer procédez de la façon suivante :

- a) Sélectionnez les dip 1 et 4 sur ON;
- b) appuyez sur CH1 : la led rouge commence à clignoter ;
- ${f c}$) quand la **led reste allumée** (environ 5 s après) l'opération est terminée ;
- **d**) replacez les dip dans la position précédente, déterminée par la sélection des fonctions (voir par. 6.4 page 14).




CH1 = **Fermeture pendant l'ouverture** (à sélectionner)




CH2 = Stop Partiel (**default**)

N.B.: pour revenir à la sélection par défaut, effectuez la même procédure en appuyant sur CH2.

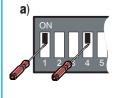



15 - Code manuel: 119BU56 ver. 1.0

Pag.

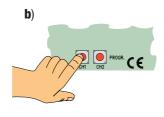




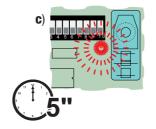


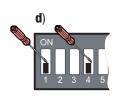

6.8 Limiteur de couple moteur


Pour changer le couple moteur, placez le faston indiqué sur le fil de couleur noire sur une des 4 positions : 1 min. \div 4 max.

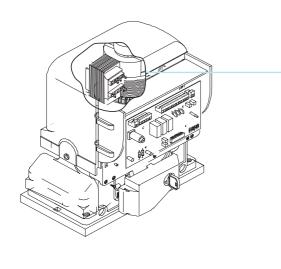

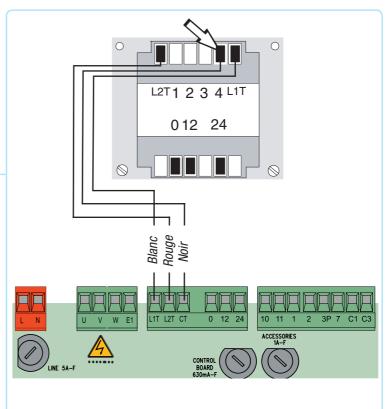

7 Mise en fonction de la commande radio


Antenne

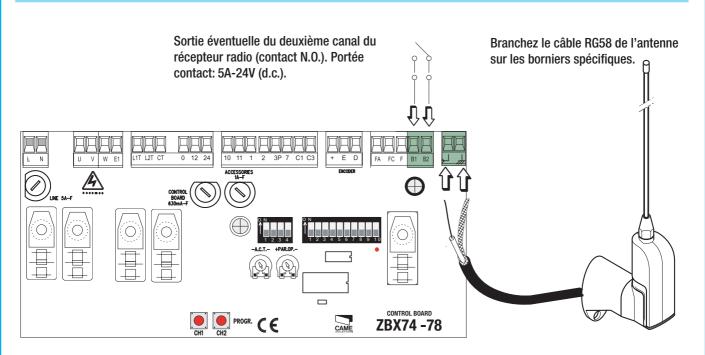

Pag. 16 - Code manuel: 119BU56 ver 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Insérez la carte de radiofréquence sur la carte électronique APRÈS AVOIR COUPÉ LE COURANT (et débranchées les batteries si elles étaient insérées).


N.B.: La carte électronique ne reconnaît la carte de radiofréquence que quand elle est alimentée.

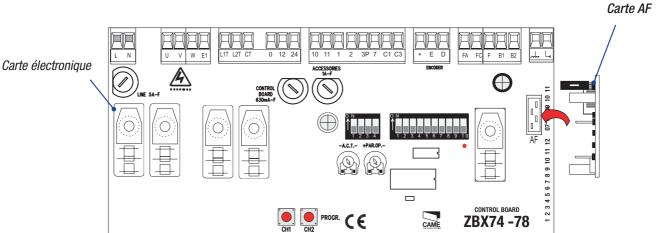

Emetteurs




voir la notice fournie avec <u>la carte de</u> radiofréquence AF43SR

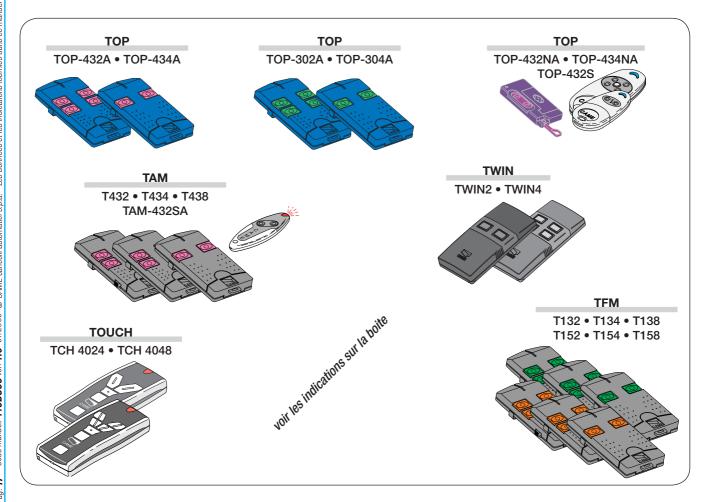


17 - Code manuer 1198U56 ver. 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

- Appuyez sans relâcher la touche CH1 sur la carte èlectronique. La led clignote.

CH1 = Canal pour comandes directes à une fonction de la carte du motoréducteur (commande "ouvreseulement"/"ouvreferme-inversion" ou bien "ouvre-stop-fermestop", selon la sélection effectuée sur les dipswitch 2 et 3).

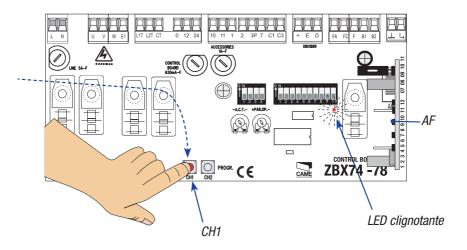


- Appuyez sur la touche du transmetteur à mémoriser. La led restera allumée pour confirmer que la mise en mémoire a été effectuée.

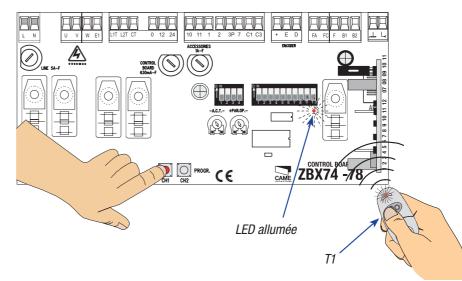

- Répéter la procédure pour la touche "CH2" en l'associant à une autre touche de l'émetteur.


CH2 = Canal pour commande directe à un dispositif accessoire ou pour la commande de deux moteurs accouplés, branché à B1-B2.

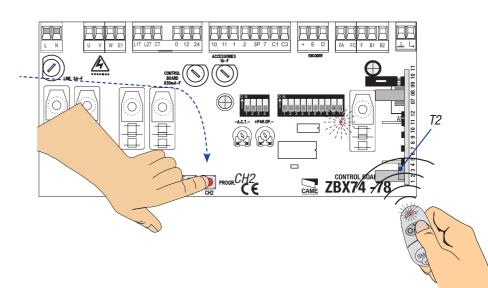


Pag. 18 - Code manuel: 119BU56 ver 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

8 Raccordement de deux motoréducteurs couplés avec une seule commande


1) Coordonnez le sens de marche des motoréducteurs "A" et "B", en changeant la rotation du moteur "B" (voir page 11 raccordement motoréducteur-fin de course).

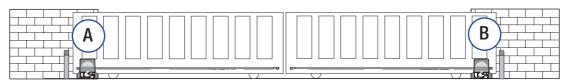


2) Effectuez les raccordements électriques sur la carte de commande du moteur "A" comme indiqué au paragraphe 6.3 raccordements électriques.

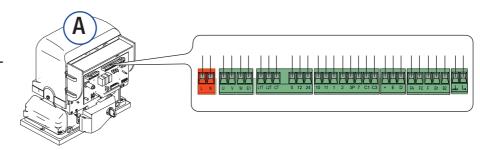


3) Sur les deux cartes, effectuez les mêmes réglages et activez les mêmes fonctions (dip-switch).

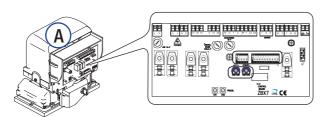

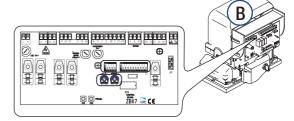


- 4) Effectuez les raccordements entre les deux cartes de commande comme sur le dessin.
- N.B. : le bouton d'ouverture partielle (2-3P) doit être raccordé au bornier de la carte de commande du moteur impliqué (moteur A pour ouverture vers la gauche, B pour ouverture vers la droite).

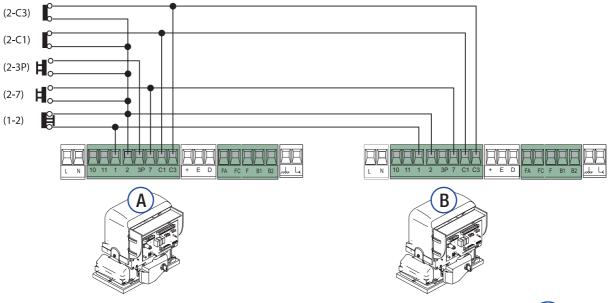

5) Insérez la carte radio "AF" sur la carte de commande du motoréducteur "A". Poursuivez avec la mise en service de la radio commande, en utilisant le canal CH2 (voir chapitre 7).

Après la mise en mémoire du code, raccordez les contacts B1 et B2 sur les contacts 2 et 7. Sélectionnez sur les deux cartes le type de commande (voir dip-switch 2 et 3).

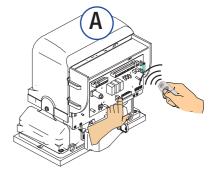

9 Consignes pour la sécurité




Consignes générales importantes pour la sécurité

Ce produit doit être utilisé seulement pour le service pour lequel il a été spécialement conçu. Toute autre utilisation sera considérée impropre et donc dangereuse. Le constructeur décline sa responsabilité pour les dommages éventuellement causés par des utilisations inexactes, incorrectes et irrationnelles.

Évitez d'effectuer des opérations près des charnières ou des mécanismes en mouvement. N'entrez jamais sur l'étendue du parcours de l'automatisme en mouvement.

Il est dangereux de s'opposer au mouvement de l'automatisme.

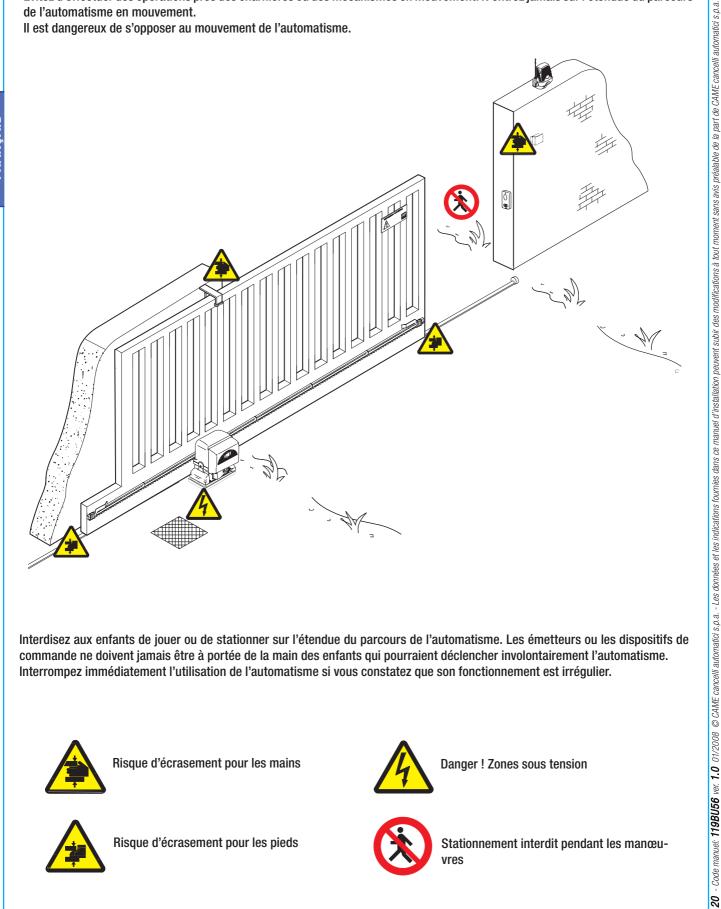

Interdisez aux enfants de jouer ou de stationner sur l'étendue du parcours de l'automatisme. Les émetteurs ou les dispositifs de commande ne doivent jamais être à portée de la main des enfants qui pourraient déclencher involontairement l'automatisme. Interrompez immédiatement l'utilisation de l'automatisme si vous constatez que son fonctionnement est irrégulier.



Risque d'écrasement pour les mains



Danger! Zones sous tension



Risque d'écrasement pour les pieds




Stationnement interdit pendant les manœu-

10.1 Maintenance périodique

Les opérations périodiques à la charge de l'usager sont : nettoyage des lamelles de verre des photocellules, contrôle de l'état de marche des dispositifs de sécurité, élimination de tout ce qui peut empêcher le fonctionnement conforme de l'automatisme.

Il est conseillé de contrôler périodiquement la lubrification et le desserrage des vis de fixage de l'automatisme.

- -Pour contrôler l'efficacité des dispositifs de sécurité, faites passer un objet devant les photocellules lorsque le mouvement est en étape de fermeture. Si l'automatisme inverse ou bloque le mouvement, les photocellules fonctionnent correctement. Cette opération est la seule qui doit être faite avec le portail sous tension.
- -Coupez l'alimentation avant n'importe quelle opération de maintenance afin d'éviter les situations dangereuses provoquées par des mouvements imprévus du portail.
- -Pour nettoyer les photocellules utilisez un chiffon trempé dans l'eau et légèrement humide. N'utilisez ni solvant ni aucun autre produit chimique, ils pourraient endommager les dispositifs.
- -En présence de vibrations irrégulières et de grincements, lubrifiez les points d'articulation avec de l'huile comme sur le dessin.

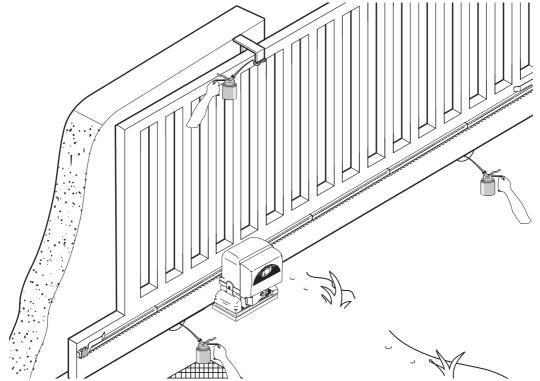

Contrôlez s'il n'y a pas de végétation sur l'étendue contrôlée par les photocellules ni d'obstacle sur l'étendue du parcours du portail.

10.2 Résolution des problèmes

MAUVAIS FONCTIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES	CONTRÔLES ET SOLUTIONS
Le portail ne s'ouvre pas et il ne se ferme pas	 Il n'y a pas d'alimentation Le motoréducteur est débloqué et le volet de déverrouillage est ouvert La batterie de l'émetteur est déchargée L'émetteur est cassé Le bouton-poussoir de stop est coincé ou cassé Le bouton d'ouverture/fermeture ou le sélecteur à clé sont coincés Photocellules en stop partiel 	 Vérifiez la présence de réseau Adressez-vous au service après-vente Changez les piles Adressez-vous au service après-vente
Le portail s'ouvre, mais il ne se ferme pas	Les photocellules sont sollicitéesBord sensible stimulé	Contrôlez si les photocellules sont propres et en état de marche Adressez-vous au service après-vente
Le portail se ferme mais ne s'ouvre pas	Bord sensible stimulé	Adressez-vous au service après-vente
Le clignotant ne marche pas	• La lampe est brûlée	Adressez-vous au service après-vente

- Code manuel: 1198U56 ver. 1.0 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications foumies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a. 2

Registre de maintenance	périodique	à la charge de	l'usager (tous	les 6 mois)
-------------------------	------------	----------------	----------------	-------------

Date	Remarques	Signature

10.3 Maintenance extraordinaire

Ce tableau est destiné à l'enregistrement des opérations de maintenance extraordinaire, de réparation ou d'amélioration, effectuées par des entreprises externes spécialisées.

N.B. Les opérations de maintenance extraordinaire doivent être effectuées par des techniciens spécialisés.

Registre de maintenance extraordinaire

Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur
	Date de l'intervention
	Signature du technicien
	Signature du commettant
Intervention effectuée	
Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur
	Date de l'intervention
	Signature du technicien
	Signature du commettant
Intervention effectuée	
Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur
	Date de l'intervention
	Firma tecnico
	Signature du commettant
Intervention effectuée	

sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a

Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur
	Date de l'intervention
	Signature du technicien
	Signature du commettant
Intervention effectuée	
Cachet de l'installateur	Nom de l'opérateur
	Date de l'intervention
	Signature du technicien
	Signature du technicien
	Signature du commettant
Intervention effectuée	<u> </u>
Intervention effectuée	<u> </u>

11 Démolition et élimination

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. dispose au sein de son établissement d'un Système de Gestion de l'Environnement certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 pour garantir le respect et la sauvegarde de l'environnement.

L'usager est prié de continuer cet effort de sauvegarde de l'environnement que Came considère comme un des facteurs de développement de ses stratégies de fabrication et commerciales, en suivant ces brèves indications concernant le recyclage:

ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les éléments de l'emballage (carton, plastique etc.) sont tous des produits assimilables aux déchets solides urbains. Ils peuvent donc être éliminés sans aucun problème, tout simplement en les triant pour pouvoir les recycler.

Avant de procéder, il est nécessaire de s'informer sur la réglementation en vigueur en la matière dans le pays où le dispositif est monté.

NE PAS JETER N'IMPORTE OÙ!

ÉLIMINATION DU DISPOSITIF

Nos produits sont constitués de différents matériaux. La plupart d'entre eux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets solides urbains. Ils peuvent donc être recyclés en les triant et en les portant dans un des centres spécialisés pour le ramassage des déchets.

Par contre, les autres composants (cartes électroniques, batteries des radiocommandes etc.) peuvent contenir des substances polluantes.

Il faut donc les confier aux sociétés chargées du traitement et de l'élimination des déchets.

Avant de procéder, il est nécessaire de s'informer sur la réglementation en vigueur en la matière dans le pays où le dispositif est monté

NE PAS JETER N'IMPORTE OÙ!

12 Déclaration de conformitè



DECLARATION DU FABRICANT

Aux termes de la disposition de l'Annexe II B de la Directive Machines 98/37/CE



CAME Cancelli Automatici S.p.A. via Martiri della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY CAME tel (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941 internet: www.came.it - e-mail: info@came.it

AVIS IMPORTANT! Il est interdit de mettre en service le/les produit/s, obiet de cette déclaration, avant de les incorporer à l'installation et/ou de terminer le montage de cette dernière, conformément aux dispositions de la Directive Machines 98/37/CF.

Déclare sous sa responsabilité, que les produits suivants pour l'automation de portails et portes de garage, ainsi dénommés.

BX-74 / BX-78

sont conformes aux conditions nécessaires et aux dispositions appropriées, fixées par les Directives suivantes et aux articles applicables des Règlementations de référence indiqués

98/37/CF - 98/79/CF DIRECTIVE MACHINES

98/336/CEE - 92/31/CEE DIRECTIVE COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE 73/23/CEE - 93/68/CE DIRECTIVE BASSE TENSION 89/106/CEE DIRECTIVE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

EN 13241-1 EN 12635 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 12453 EN 12978 EN 12445 EN 60335-1 EN 60204-1

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Sucha Heren 330

Code de référence pour demander une copie conforme à l'original : DDF B FR B001a

CAME Gmbh Seefeld

Akazienstrasse, 9

16356 Seefeld

CAME France S.a.

Z.i. Des Hautes Patures

7, Rue Des Haras

	10330 3661610
92737 Nanterre Cedex - FRANCE	Bei Berlin - DEUTSCHLAND
) (+33) 1 46 13 05 05) (+49) 33 3988390
(+33) 1 46 13 05 00	(+49) 33 39883985
CAME Automatismes S.a.	CAME Gmbh
3, Rue Odette Jasse	Kornwestheimer Str. 37
13015 Marseille - FRANCE	70825 Korntal
) (+33) 4 95 06 33 70	Munchingen Bei Stuttgart - DEUTSCHLAND
(+33) 4 91 60 69 05	(+49) 71 5037830
	(+49) 71 50378383
CAME Automatismos S.a.	CAME Americas Automation Lic
C/juan De Mariana, N. 17-local	1560 Sawgrass Corporate Pkwy, 4th Floor
28045 Madrid - SPAIN	Sunrise , FL 33323 - U.S.A
) (+34) 91 52 85 009) (+1) 305 433 3307
(+34) 91 46 85 442	(+1) 305 396 3331
CAME Automatismos Catalunya S.a.	CAME Middle East Fzco
P.i. Moli Dels Frares N. 23 C/a	Po Box 17131 Warehouse N. Be02
08620 Sant Vicenc Del Horts - SPAIN	South Zone - Jebel Ali Free Zone - Dubai - U.A.E.
) (+34) 93 65 67 694) (+971) 4 8860046
(+34) 93 67 24 505	(+971) 4 8860048
Paf - CAME	CAME Polska Sp.Zo.o
Estrada Nacional 249-4 Ao Km 4,35	UI. Ordona 1
Cabra Figa - Trajouce	01-237 Warszawa - POLAND
OCOF OAT BI- D- M DODTHOAL) (+48) 22 8365076
2635-047 Rio De Mouro - PORTUGAL	J (+40) 22 0303070
2635-047 Kio de mouro - Portugal) (+351) 219 257 471	(+48) 22 8363296
	~
(+351) 219 257 471	~
2 (+351) 219 257 471 3 (+35) 219 257 485	(+48) 22 8363296
(+351) 219 257 471	(+48) 22 8363296 S.c. CAME Romania S.r.i.
(+351) 219 257 471 (-35) 219 257 485 CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2
(+351) 219 257 471 (-435) 219 257 485 CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5du - UNITED KINGDOM	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 Scara A, Parter, Ap. 3 Buftea, Judet Ilfov Bucarest - ROMANIA
(+351) 219 257 471 (-35) 219 257 485 CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 Scara A, Parter, Ap. 3
(+351) 219 257 471 (-35) 219 257 485 CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5du - UNITED KINGDOM (+44) 115 9210430	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 Scara A, Parter, Ap. 3 Buftea, Judet Ilfov Bucarest - ROMANIA (1440) 21 3007344
(+351) 219 257 471 (+35) 219 257 485 CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5du - UNITED KINGDOM (+44) 115 9210430 (+44) 115 9210431	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 Scara A, Parter, Ap. 3 Buftea, Judet Ilfov Bucarest - ROMANIA 2 (+40) 21 3007344
(+351) 219 257 471 (-435) 219 257 485 CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5du - UNITED KINGDOM (+44) 115 9210430 (-444) 115 9210431 CAME Belgium Sprl	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 Scara A, Parter, Ap. 3 Buftea, Judet Ilfov Bucarest - ROMANIA 2 (+40) 21 3007344 (+40) 21 3007344 CAME Russia
② (+351) 219 257 471 ☐ (+35) 219 257 485 CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5du - UNITED KINGDOM ② (+44) 115 9210430 ☐ (+44) 115 9210431 CAME Belgium Sprl Zoning Ouest 7	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 Scara A, Parter, Ap. 3 Buftea, Judet Ilfov Bucarest - ROMANIA (+40) 21 3007344 (+40) 21 3007344 CAME Russia Leningradskij Prospekt, Dom 80
(+351) 219 257 471 (+35) 219 257 485 CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5du - UNITED KINGDOM (+44) 115 9210430 (+44) 115 9210431 CAME Belgium Sprl Zoning Ouest 7 7860 Lessines - BELGIUM	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 Scara A, Parter, Ap. 3 Buftea, Judet Ilfov Bucarest - ROMANIA 2 (+40) 21 3007344 (+40) 21 3007344 CAME Russia Leningradskij Prospekt, Dom 80 Pod'ezd 3, office 608



Français - Code manuel: **119BU56** ver. **1.0** 01/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. Les données et les indications foumies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.2



CAME Cancelli Automatici S.p.a. CAME Nord s.r.l. Via Martiri Della Libertà, 15 Piazza Castello, 16 31030 Dosson Di Casier (Tv) 20093 Cologno Monzese (MI) 2 (+39) 02 26708293 2 (+39) 0422 4940 Informazioni Commerciali 800 848095 www.came.it CAME Service Italia S.r.I. CAME Sud s.r.l. Via Della Pace, 28 Via F. Imparato, 198 31030 Dosson Di Casier (Tv) Cm2 Lotto A/7 80146 Napoli (+39) 0422 383532 2 (+39) 081 7524455 **(+39) 0422 490044** = (+39) 081 7529109 Assistenza Tecnica 800 295830